


STARTRAP® 5W

INSTRUCTIONS FOR USE

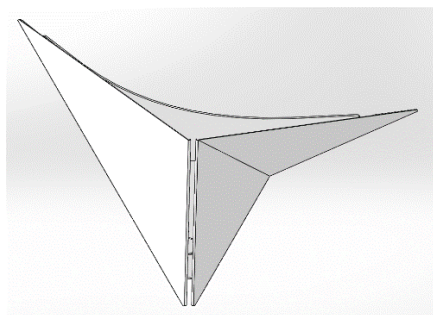

POSITIONING

Your unit should ideally be fixed at least two meters above the ground, preferably in the darkest place within the area to be protected, away from windows and skylights, thus avoiding any competition with natural daylight or sunlight.


In large open areas the unit should be centrally positioned.

The positioning of the units varies depending on the location. Should any queries arise on sitting please contact your supplier.

SERVICING


Before any form of servicing, ensure that the unit is disconnected from the mains supply.

To maintain the unit efficiency, replace the UV LED bulb every 24 months. The two glue boards must be replaced every 2 months. If any doubts arise regarding these instructions, please contact your supplier.

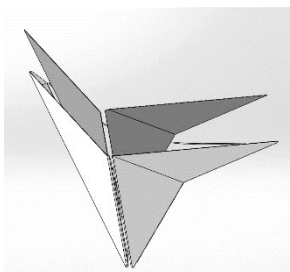

INSTALLATION

1. Fix the 2 supplied screw to a wall, at 200mm each from another and horizontally, at 2m of the floor.
2. Put the device on it and screw it tight
3. Slide the two glue board by the top (after having removed the protective film).
4. Plug in the appliance to an appropriate electric socket. *

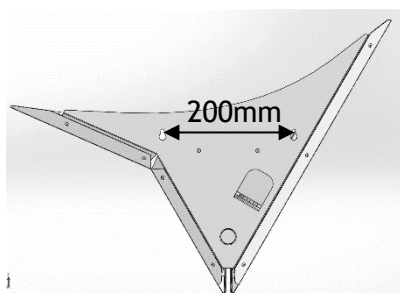

* In case you choose to directly connect this device, there is a round breakable access at the back to able the wire to go thru it (see «Power Requirements»).

! WARNING !

This choice is the installer's responsibility.



Indice C
12.11.2023

POWER REQUIREMENTS

This unit is designed to operate from the following power supply: 220-240V , 50/60 Hz. Therefore, please ensure that your unit is compatible with the electricity supply in your premises.

This device is provided with an two pins power supply plug.

If you choose to directly connect this unit to the electricity mesh, the electrical safety is your responsibility.

WARNING

The units must only be used in areas which are free of dust and possible explosive vapour mixture. Should you have any queries contact your local fire authority for advice before installation. The units are only suitable for indoor use and is not suitable for use in barns, stables and similar locations.



IMPORTANT

This appliance is not designed for used by persons (children included) with diminished physical, sensory or mental capacities or no experience or knowledge, except if they are correctly supervised or if they have been given the instructions on how to use the appliance with complete safety and if they understand the risks involved.

(A2 / EN 60335-1)

GUARANTEE


Your unit is guaranteed for 5 years (excluding replacement bulbs and glueboards). If a fault occurs, contact your supplier, who will replace your unit providing the product has been operated under normal conditions.

DISPOSAL

In accordance with European Directive 2012/19/EU, this device is marked with the symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). When discarded, it must not be treated as household waste but must be handed over to a specialized collection center for the recycling of electrical and electronic devices.



Model	Color	UV Led light	Protection area
STRATRAP5BS	White	1 x 5W	50 m ²
STRATRAP5NS	Black	1 x 5W	50 m ²

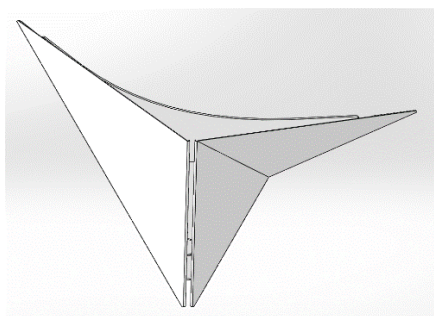

STARTRAP® 5W



NOTICE D'UTILISATION

EMPLACEMENT


Il convient de fixer votre désinsectiseur au moins à 2 mètres du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la surface à protéger, loin des fenêtres et de l'éclairage, donc en évitant la lumière naturelle et l'exposition au soleil. Dans de grands espaces ouverts, l'appareil doit être installé en position centrale. En cas de doutes sur le positionnement, prenez contact avec votre vendeur.

MAINTENANCE

Avant toute forme d'intervention, assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté au réseau.


Pour maintenir l'efficacité de l'appareil, remplacer la lampe UV Led tous les 24 mois.

Les deux plaques de glue doivent être remplacées tous les 2 mois. Si vous avez des doutes au sujet de ces instructions, contactez votre fournisseur.

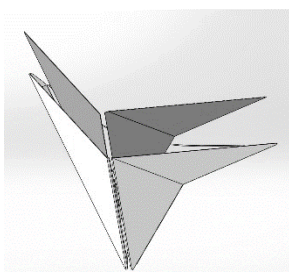

INSTALLATION

1. Fixer les 2 vis + chevilles fournies au mur à 200mm l'une de l'autre et à l'horizontale, à environ 2 mètres du sol,
2. Positionner l'appareil sur ces 2 vis et les serrer
3. Insérer les 2 plaques de glue (voir ci-dessus) (après avoir retiré le film de protection)
3. Brancher l'appareil à une prise adaptée. *

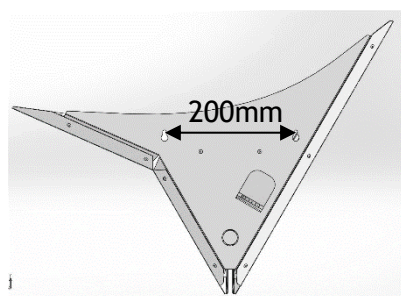

* Une ouverture sécable ronde est accessible à l'arrière de l'appareil pour permettre le passage du câble dans le cas d'un branchement direct (voir ALIMENTATION).

! ATTENTION !

Cela engage la responsabilité de votre installateur.

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne en 220-240V , 50/60 Hz.

Il est fourni avec une prise secteur deux pôles.

Si vous souhaitez le brancher directement au réseau, la responsabilité de la sécurité de l'installation vous incombe alors entièrement.

Avant la mise en service, assurez-vous que votre équipement est compatible avec l'alimentation de vos locaux.

AVERTISSEMENT

STARTRAP® doit uniquement être utilisé sur des surfaces dépoussiérées et sans mélange de vapeur explosives. Pour toute question, contactez un électricien habilité pour conseil avant installation. STARTRAP® est conçu pour une utilisation en intérieur, mais n'est pas adapté pour une utilisation dans des granges, étables et autres lieux similaires.



IMPORTANT

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites (y compris les enfants), ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil (A2 / EN 60335-1).

GARANTIE

Votre désinsectiseur est garanti 5 ans, (à l'exclusion des lampes actiniques). En cas de panne de ce produit, prenez contact avec votre fournisseur qui le remplacera après s'être assuré qu'il a été utilisé dans les conditions normales.

MISE AU REBUT


Conformément à la Directive européenne 2012/19/ UE, cet appareil porte le symbole des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Lors de sa mise au rebut, il ne doit pas être traité comme un déchet domestique mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Modèle	Couleur	lampe UV LED	Zone de couverture
STRATRAP5BS	Blanc	1 x 5W	50 m²
STRATRAP5NS	Noir	1 x 5W	50 m²



Indice C
12.11.2023

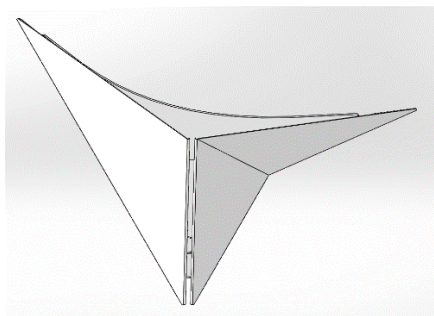

STARTRAP® 5W



INSTRUCCIONES DE USO


EMPLAZAMIENTO

STARTRAP® debe colocarse preferentemente en el lugar más oscuro dentro de la zona a proteger, lejos de ventanas y tragaluces, evitando así cualquier competencia con luz natural o luz solar. En grandes áreas abiertas donde se requieren dos o más unidades, considere cuidadosamente el posicionamiento de los aparatos para asegurar una máxima eficacia y protección. Cada unidad dentro de un área determinada debe colocarse en el centro. El montaje en la pared se lleva a cabo por medio de equipos adecuados (pernos, tornillos, etc ...) al peso de la unidad.

MANTENIMIENTO


Antes de cualquier manipulación, asegúrese de que la unidad esté desconectada de la red eléctrica.

Para mantener la eficacia de las unidades, las 2 placas adhesivas deben ser reemplazadas como máximo cada 2 meses. Se deben sustituir las LED UV bombillas cada 24 meses. En caso de dudas sobre estas instrucciones, contacte con su proveedor.

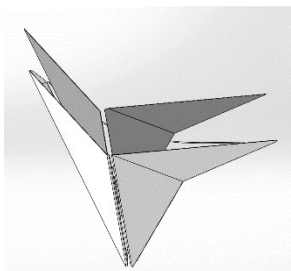

INSTALACION

1. Fixar los 2 tornillos + tacos suministrados a la pared 200 mm entre sí y horizontalmente, a unos 2 metros del suelo,
2. Cuelguer el aparato y apriete los tornillos
3. Inserte las 2 placas de pegamento (ver arriba) (después de quitar la película protectora)
3. Conectar el dispositivo *

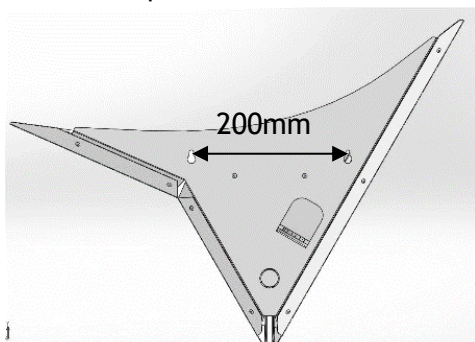

* Existe una abertura redonda rompible accesible en la parte trasera del dispositivo para permitir el paso del cable en el caso de una conexión directa a la red eléctrica (ver ALIMENTACIÓN).

! ATENCIÓN !

Esto implica la responsabilidad de su instalador.

ALIMENTACIÓN

STARTRAP® funciona con la siguiente fuente de alimentación : 220-240V , 50/60 Hz.

Se proporciona un enchufe de red de dos polos en el dispositivo. Si desea conectarlo directamente a la red eléctrica, la responsabilidad de la seguridad de la instalación recae exclusivamente en usted. Por lo tanto, asegúrese de que su unidad es compatible con el suministro de electricidad en sus instalaciones.

ADVERTENCIA

STARTRAP® sólo debe utilizarse en áreas libres de polvo y de posibles mezclas de vapores explosivos. Si tiene alguna duda, contacte con un electricista autorizado para recibir consejo antes de la instalación. STARTRAP® está concebido para uso en interiores y no es adecuado para uso en graneros, establos y lugares similares



IMPORTANTE

Este mata insectos no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido dadas por una persona responsable de su seguridad, supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato (A2 / EN 68335-1). Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el mata insectos.

GARANTÍA

STARTRAP® está garantizado durante 5 años bajo condiciones normales de uso (con exclusión de las bombillas y placas adhesivas). Si se produce un fallo, póngase en contacto con su proveedor

DESGUACE

De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE, este dispositivo está marcado con el símbolo de




residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Una vez desechado, no debe tratarse como residuo doméstico sino que debe entregarse a un centro de recogida especializado en el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Modelo	Color	LED UV Bombilla	Superficie de protección
STRATRAPP5BS	Blanco	1 x 5W	50 m²
STRATRAPP5NS	Negro	1 x 5W	50 m²



Indice C
12.11.2023

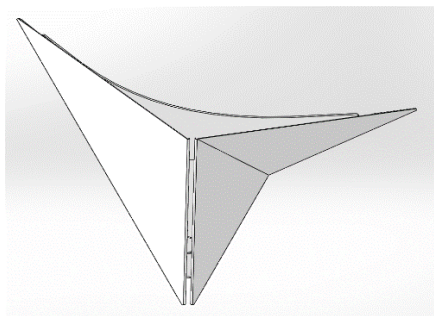

STARTRAP® LED 5W



ISTRUZIONI PER L'USO

Speriamo che l'acquisto di una STARTRAP® Flykiller possa darvi piena soddisfazione.

POSIZIONAMENTO

L'unità STARTRAP® dovrebbe idealmente essere fissata ad almeno due metri da terra, preferibilmente in luogo buio all'interno dell'area da proteggere, lontano da finestre e lucernai, evitando in tal modo qualsiasi concorrenza con luce naturale o luce solare.


Nelle grandi aree aperte, unità dev'essere posizionata centralmente. In caso di dubbi sul posizionamento contattare il proprio fornitore.

MANUTENZIONE

Prima di qualsiasi forma di assistenza, assicurarsi che la lampada non sia collegata all'alimentazione di rete.


Per mantenere l'efficienza dell'unità, sostituire i lampada UV LED ogni 24 mesi, le piastre collanti devono essere sostituite ogni due mesi.

Per eventuali dubbi quanto queste istruzioni, contattare il proprio fornitore.

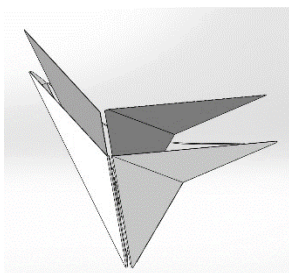

INSTALLAZIONE

1. Fissare le 2 viti + tasselli in dotazione alla parete a 200 mm l'uno dall'altro e in orizzontale, a circa 2 metri da terra,
2. Appendere l'apparecchio e serrare le viti
3. Inserire le 2 piastre di colla (vedi sopra) (dopo aver tolto la pellicola protettiva).
3. Collegare il dispositivo *

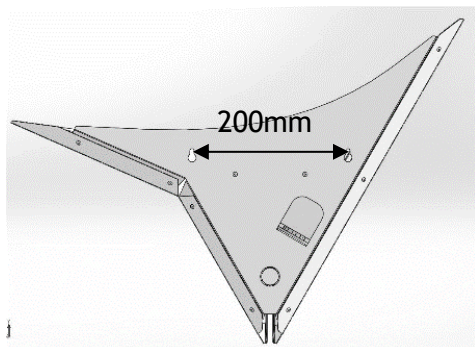

* Nel caso in cui si scelga di collegare direttamente questo dispositivo alla rete elettrica, sul retro è presente un accesso circolare frangibile per consentire il passaggio del cavo (vedere «Requisiti di alimentazione»).

! AVVERTIMENTO !

Questa scelta è responsabilità dell'installatore.

ALIMENTAZIONE

STARTRAP® funziona con la seguente alimentazione: 220-240V, 50/60 Hz

Pertanto, assicurarsi che il vostro apparecchio sia compatibile con la fornitura elettrica dei vostri locali.

ATTENZIONE

STARTRAP® deve essere utilizzato in aree esenti da polveri e miscele di vapori esplosivi. Per ogni dubbio contattate le autorità locali prima dell'installazione per consigli.

STARTRAP® è adatto solo per uso interno e non è adatto ai granai, stalle e ambienti simili.



IMPORTANTE

Questo apparecchio non è progettato per l'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con diminuite capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanti di conoscenza o esperienza, a meno che non siano sorvegliate correttamente o se istruite su come usare l'apparecchiatura in completa sicurezza e se comprendono i rischi connessi (A2 / EN 60335-1).

GARANZIA

Il modello STARTRAP® è garantito per 5 anni (esclusi ricambi di neon e piastre collanti). In caso di guasto, contattare il proprio fornitore, che andrà a sostituire l'unità assicurandosi che il prodotto abbia lavorato in condizioni normali.

Modello	Color	Lampada UV LED	Copertura
STRATRAP5BS	Bianca	1 x 5W	50 m ²
STRATRAP5NS	Nero	1 x 5W	50 m ²



Indice B
17.04.2023