

INOXTRAP 30/40/80



Notice d'utilisation

FONCTIONNEMENT

Les désinsectiseurs inox série « INOXTRAP » constituent la meilleure solution de destruction et de contrôle des insectes volants. La neutralisation des insectes se fait par piégeage sur plaques engluées. Il peut être suspendu au plafond ou au mur. Pour vous assurer un contrôle efficace des insectes volants dans vos locaux, l'appareil doit être correctement positionné. Le modèle doit être adapté à la surface à Protéger et il doit fonctionner 24h/24.

EMPLACEMENT

Il convient de fixer votre désinsectiseur au moins à 2 mètres du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la surface à protéger, loin des fenêtres et de l'éclairage, donc en évitant la lumière naturelle et l'exposition au soleil. Dans de grands espaces ouverts, l'appareil doit être installé en position centrale.

Le montage mural s'effectue à l'aide d'équipements adaptés (chevilles, vis, ...) au poids de l'appareil. Le montage suspendu se fait à l'aide de chaînettes non fournies.

GARANTIE

Votre désinsectiseur est garanti 5 ans dans les conditions normales d'utilisation (à l'exclusion des tubes actiniques).

INSTALLATION


Ces appareils permettent 2 types de montages (Consulter le paragraphe emplacement Avant de l'installer)

1. Montage Suspendu :

- Accrocher une chaîne avec son crochet à chaque extrémité de l'appareil (utiliser les trous ronds en partie supérieure des flanc)
- Fixer les chaînes au plafond des locaux (fixation sécurisée de votre responsabilité)

2. Montage Mural :

- Positionner de niveau l'appareil sur un mur et marquer la position des trous de fixation (utiliser les trous en bouton de serrure sous le produit)
- Fixer les chevilles sur le mur sur ces points
- Positionner l'appareil et le fixer par au minimum 2 vis dans les chevilles (fixation sécurisée de votre responsabilité)

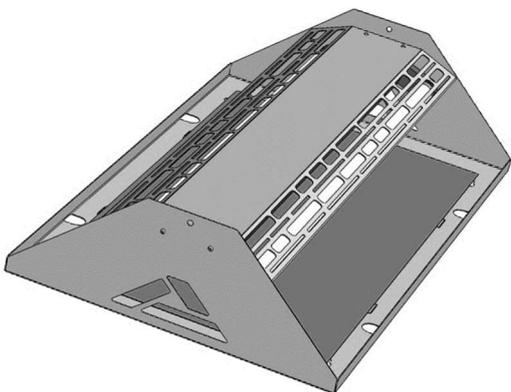

ALIMENTATION

Les désinsectiseurs inox série « INOXTRAP » fonctionnent en 230V - 50 Hz et doivent impérativement être raccordés à une prise électrique reliée à la terre

IMPORTANT

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil (A2 / EN 60335-1).

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil (A2 / EN 60335-1).

AVERTISSEMENT

Les désinsectiseurs inox série « INOXTRAP » doivent être utilisés uniquement sur des surfaces dépoussiérées et sans mélange de vapeur explosive. Ils doivent être utilisés à l'intérieur et ne conviennent pas à une utilisation dans une grange, une écurie et dans d'autres lieux similaires.



MAINTENANCE

Avant toute manipulation, assurez-vous que l'appareil est débranché. Pour garantir l'efficacité des appareils, les tubes doivent être changés 1 fois par an, les plaques de glu tous les 2 mois. En cas de doute concernant ces instructions, veuillez contacter votre fournisseur.

Modèle	Alimentation	Puissance	Surface de protection
INOXTRAP 30	230V - 50 Hz	2 x 15 W	80 m ²
INOXTRAP 40	230V - 50 Hz	2 x 18 W	120 m ²
INOXTRAP 80	230V - 50 Hz	2 x 36 W	240 m ²

Distribué par :



Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



Indice A
10.04.2017