



Désinsectiseurs

IP
20
ou
IP
65

inox
304

INOXTRAP

Avec sa carrosserie ouverte sans obstacles pour les insectes, l'INOXTRAP convient parfaitement aux domaines agricole, vitivinicole et industriel sujets aux projections d'eau et aux environnements agressifs (IP65).




Conseils d'utilisation

- Positionnement à l'abri de la lumière.
- Accroche murale (équerre) ou suspendue (chaîne).
- Fixation entre 2 et 3 mètres du sol entre les zones à protéger et les points d'entrée des insectes.
- Entretien : remplacement des tubes tous les ans et de la plaque de glu tous les 2 mois.
- Nuisibles : drosophiles, mouches, moustiques, guêpes, papillons de nuit...

Option

- Inox 316.
- Potence (voir Accessoires page 45).

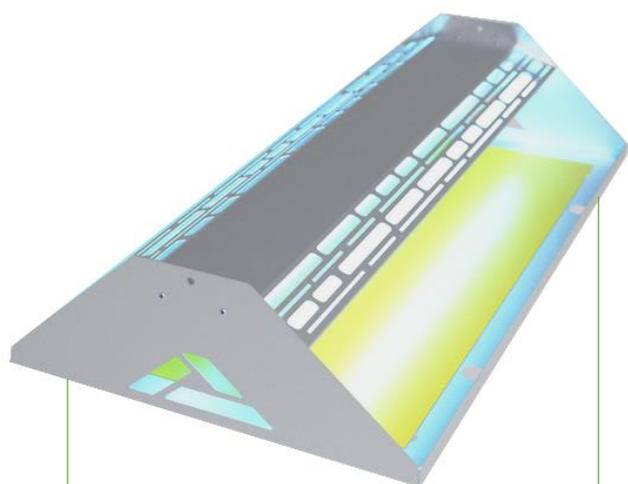

IP20



IP65



- Protection maximale : tube anti-éclats **SYLVANIA** ou **PHILIPS**
- Haute résistance à la corrosion et à l'oxydation : inox austénitique (304)
- Étanchéité à l'eau et aux poussières (IP65)
- Ballasts ferromagnétiques : longévité et fiabilité
- Personnalisable (à partir de 12 unités)
- Chaîne et équerre murale en inox incluses

Code	Modèle	Puissance			Alimentation	Consommation	Surface d'application	Poids	Dimensions Long x h x larg	Indice de protection	Référence lampe / tube standard	Référence plaque de glu
ITRAP30AESIP20304	INOXTRAP 30 inox 304 AE	2x15W (43cm)		✓	220V / 50Hz	40W maxi	80m ²	3,2kg	46,5x16x35,5cm	IP20	T15WAES	PL363x456CJ1Q
ITRAP40AESIP20304	INOXTRAP 40 inox 304 AE	2x18W (61cm)		✓	220V / 50Hz	50W maxi	120m ²	4kg	62x16x35,5cm	IP20	T18WAES	PL364x598CJ1Q
ITRAP80AESIP20304	INOXTRAP 80 inox 304 AE	2x36W (61cm)		✓	220V / 50Hz	100W maxi	240m ²	5kg	62x16x35,5cm	IP20	T36WAES	PL364x598CJ1Q
ITRAP40AESIP65304	INOXTRAP 40 inox 304 AE	2x18W (61cm)		✓	220V / 50Hz	50W maxi	120m ²	4kg	66x16x35,5cm	IP65	T18WAES	PL364x598XJ1Q
ITRAP80AESIP65304	INOXTRAP 80 inox 304 AE	2x36W (61cm)		✓	220V / 50Hz	100W maxi	240m ²	5kg	66x16x35,5cm	IP65	T36WAES	PL364x598XJ1Q